
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

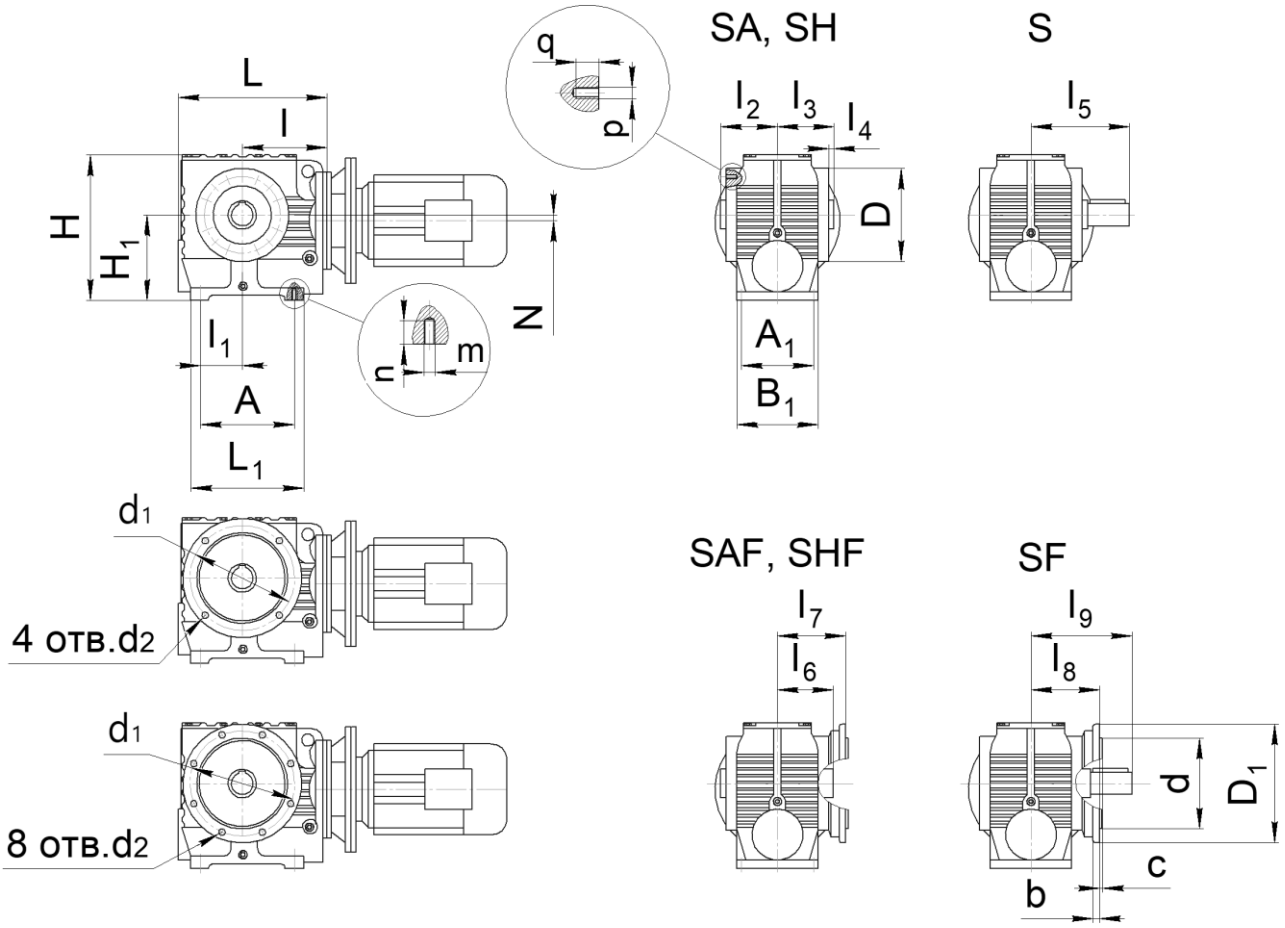


Габарит	A	A_1	B_1	D	D_1	d	b	c	d_1	4 отв. d_2	8 отв. d_2	m x n	p x q	Масса, кг
67	152	88	128	155	200	130j6	12	3.5	165	11	-	M12 x 25	M12 x 20	26

Габарит	H	H_1		L	L_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	N
67	236	140		242	182	135	71,5	87	84	3,5		84	126.5	120	190	22

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


S...B

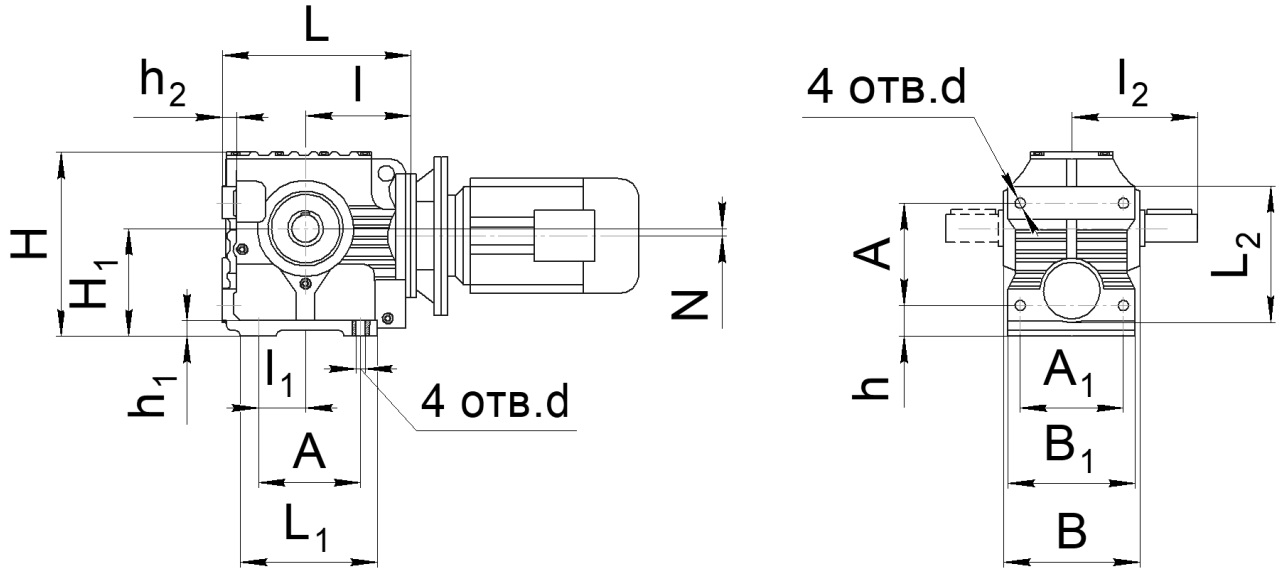


Габарит	L	L_1	L_2	l	l_1	l_2	A	A_1	B	B_1	d	H	H_1	h	h_1	h_2	N	Масса, кг
67B	241	175	170	135	60	160	130	130	171	160	13.5	236	$140_{-0.5}$	40	20	15	22	25

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ
S, SA, SV, SH

67

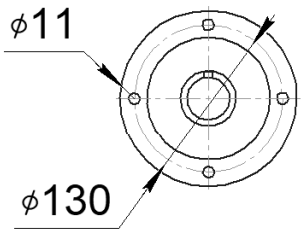


РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА
S, SF, SZ

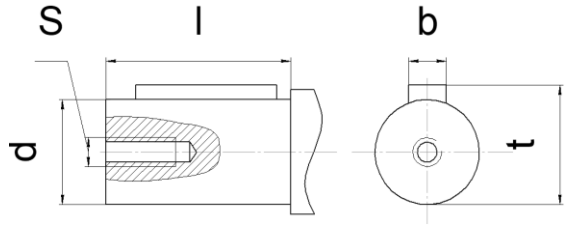


Габарит	l	d	S	b	t
67	70	35k6	M12 x 40	10	38

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
SA, SAF, SAZ

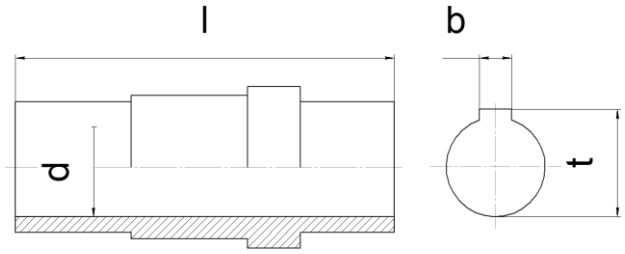

Габарит	l	d	b	t
67	168	40H7	14	48,8


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ
SH, SHF, SHZ

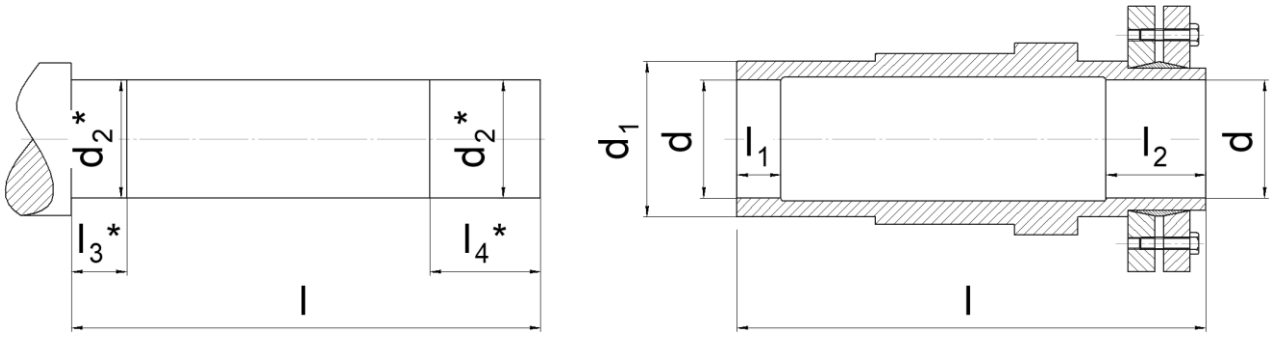

Габарит	l	l1	l2	d	d1	d2*	l3*	l4*
67	196	20	38	40H7	65	40h7	43	25


* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА SAZ, SVZ

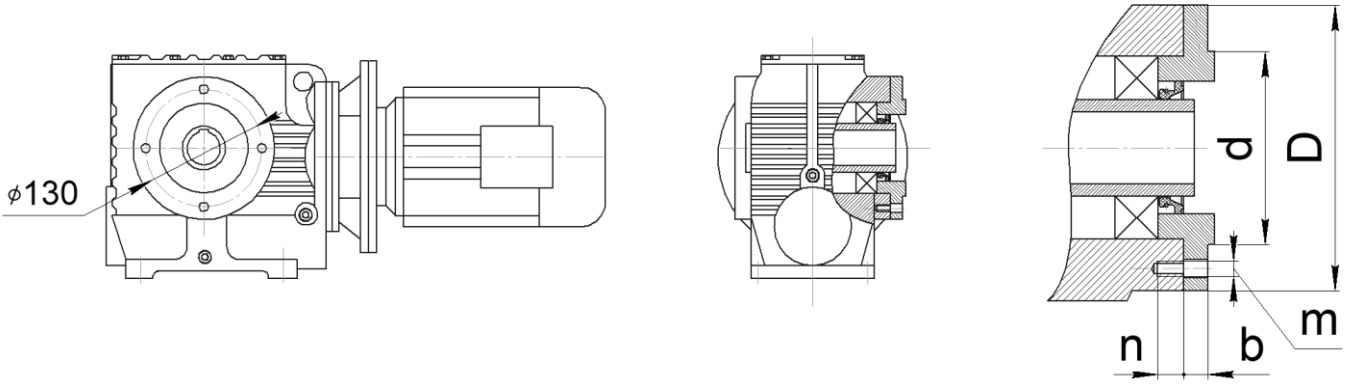


Габарит	d	D	b	n	m
67	105j6	155	13	20	M12

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНОЙ ТЯГИ

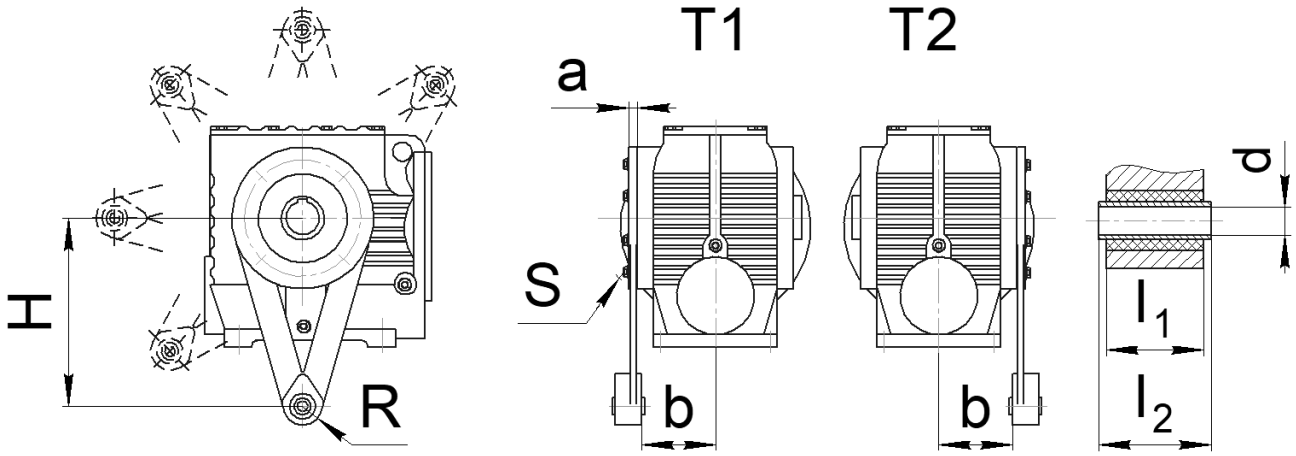


Габарит	a	b	H	R	S	l_1	l_2	d
67	18	69	200	21	M12x35	31	$36_{-0,3}$	10,4±0,1

СОСТАВНОЙ (СДВОЕННЫЙ) РЕДУКТОР
(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МОТОР-РЕДУКТОР СЕРИИ R ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

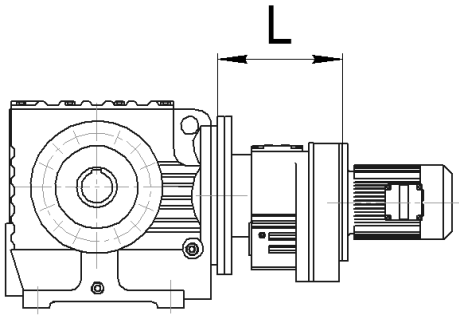


Габарит	L
67 R37	165

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ»
(БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

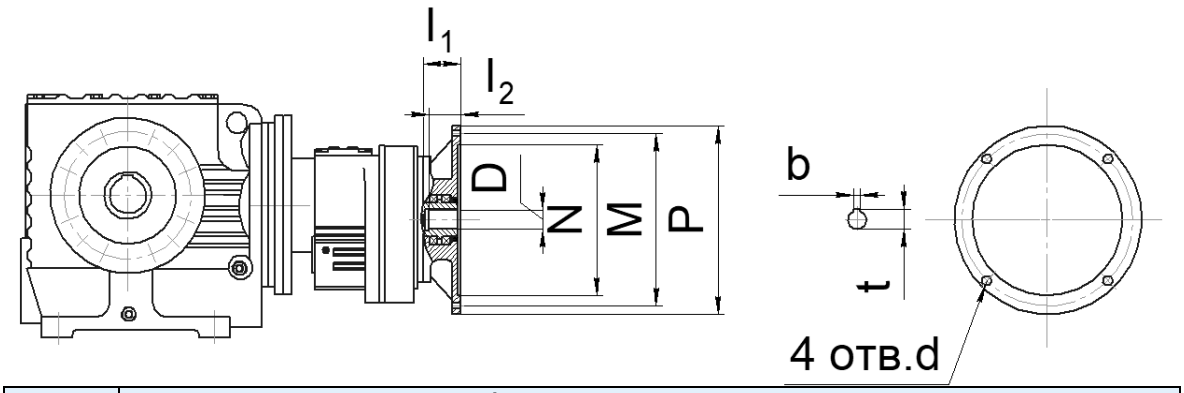

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 / 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
37	X	X*	X*	X*								

РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

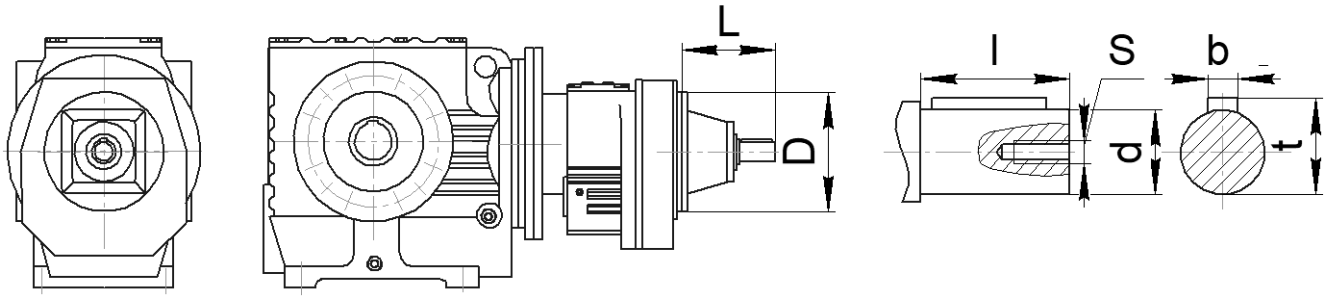

*** не использовать для монтажного положения M4**

Габарит		L	D	l	d	S	b	t
37	AD1	102	120	40	16	M5	5	18
	AD2	130		40	19	M6	6	21,5